

- * Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston, käyttämäsi operaattorin tai maasi mukaan.
- * Eri maissa puhelin ja lisävarusteet voivat näyttää erilaisilta kuin tämän käyttöoppaan kuvissa.

SAMSUNG ELECTRONICS



Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme <http://www.samsung.fi>.

Klikkaa "Tuki"=>"Kysymyksiä ja vastauksia" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.

Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme Puh.nro: 030-6227 515

© 2007 adidas AG

adidas sekä kolmen raidan logo ovat adidas Groupin rekisteröityjä tuotemerkkejä.

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-16647A

Finnish. 03/2008. Rev. 1.0



SGH-F110

Käyttöopas





Tärkeitä turvallisuusohjeita



Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

Tekijänoikeustietoja

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth QD ID: B013279
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Liikenneturvallisuus ennen kaikkea

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi ensin ajoneuvo.

Katkaise virta puhelimesta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise virta puhelimesta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneissa ei ole sallittua, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteen.

Katkaise virta puhelimesta kaikkien lääketieteellisten laitteiden lähetyvillä

Sairaaloissa tai muissa terveydenhoitolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille radiosignaaleille. Noudata ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille. Häiriöt voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Erityismääräykset

Noudata eri alueilla voimassa olevia määräyksiä. Katkaise aina puhelimesta virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä puhelin kuivana.

Järkevä käyttö

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten).

Hätäpuhelu

Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet, ja paina



Pidä puhelin poissa pienten lasten ulottuvilta

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisävarusteet ja akut

Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lisävarusteita, kuten kuulokkeita ja PC-datakaapeleita. Muiden lisävarusteiden käyttö voi vahingoittaa käyttäjää tai puhelinta ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.

- Puhelin voi räjähtää, jos siihen asetetaan vääräntyyppinen akku.
- Käytetyt akut on hävitettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.



Pitkällinen kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata puhelimen.

Lisätietoja on kohdassa "Terveys ja turvallisuus" sivulla 49.

Tietoja tästä oppaasta

Käyttöopas sisältää puhelimen käyttöä koskevia tietoja.

Tässä oppaassa on käytetty seuraavia kuvakkeita:



Kuvake tarkoittaa, että annettuihin turvallisuusohjeisiin tai kuvattuihin puhelimen ominaisuuksiin on kiinnitettävä erityishuomiota.

→ Kuvake ilmaisee, että määritetty vaihtoehto on valittava siirtymällä ensin sen kohdalle selausnäppäimillä.

[] Kuvake viittaa puhelimen näppäimeen. Esimerkiksi []

< > Kuvake viittaa valintanäppäimeen, jonka toiminto näkyy puhelimen näytössä. Esimerkiksi < **Valikko** >



• Treeniapulainen

Virtuaaliapulaisen ja erityisen adidas-varustuksen kanssa treenaat kehoasi tehokkaammin.

Puhelimen erikoisominaisuudet



• Kamera ja videokamera

Puhelimen kameramoduulilla voi ottaa valokuvia tai kuvata videoita.



• Synkronointi Windows Media Playerin kanssa

Voit siirtää musiikkitiedostoja puhelimeen suoraan Windows Media Playeristä.



- **Musiikkisoitin**

Voit toistaa musiikkitiedostoja käyttämällä puhelinta musiikkisoittimena. Voit käyttää puhelimen muita toimintoja musiikin kuuntelun aikana.



- **Radio**

Voit kuunnella mieleisiäsi radioasemia milloin vain ja missä vain.



- **Kuvankäsittelyohjelma**

Voit rajata, kiertää ja koristella valokuvia sekä muuttaa niiden kokoa.



- **Digitaalisten tietojen tulostus**

Voit tulostaa kuvia, viestejä ja muita henkilökohtaisia tietoja suoraan puhelimestasi.



- **Offline-tila**

Aseta puhelin offline-tilaan, jos haluat käyttää sen ei-langattomia toimintoja lentokoneessa.



- **Bluetooth**

Ilmaisen, langattoman Bluetooth-teknologian avulla voit siirtää mediatiedostoja ja henkilökohtaisia tietoja sekä muodostaa yhteyden muihin laitteisiin.



- **Sähköposti**

Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, joiden liitteenä on kuva-, video- tai äänitiedostoja.



- **Hätäviesti**

Voit lähettää hätäviestin ystäville ja sukulaisille hätätilanteessa.

Pakkauksen avaaminen 6

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat.

Käytön aloittaminen 6

Puhelimen käytön alkutoimet

Puhelimen kokoaminen ja lataaminen	6
Virran kytkeminen ja katkaiseminen	7
Puhelin	8
Näppäimet ja kuvakkeet	9
Valikkotoimintojen käyttäminen	13
Tekstin kirjoittaminen	14
Puhelimen mukauttaminen	15

Lisäominaisuudet 18

Puhelutoimintojen lisäksi voit käyttää puhelinta muun muassa kamerana, musiikkisoittimena ja selaimena.

Puhelun soittaminen tai vastaanottaminen	18
Treenaaminen miCoachin kanssa	20

Kameran käyttäminen	24
Musiikin toistaminen	26
Radion kuunteleminen	30
Internetin selaaminen	31
Puhelinmuistion käyttäminen	32
Viestien lähettäminen	33
Viestien lukeminen	35
Bluetooth-yhteyden käyttäminen	36

Valikkotoiminnot 38

Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot.

Terveys ja turvallisuus 49

Valikkotoiminnot

Valikkotilaan voi siirtyä painamalla perustilassa <**Valikko**>.

1 Puheluloki

- 1 Edelliset yhteystiedot
- 2 Vastaamattomat puhelut
- 3 Soitetut puhelut
- 4 Vastatut puhelut
- 5 Poista kaikki
- 6 Puheluiden hallinta

2 Puhelinmuistio

3 Musiikki

4 Selain

- 1 Koti
- 2 Anna URL-osoite
- 3 Suosikit
- 4 Tallennetut sivut
- 5 Historia
- 6 Selaimen asetukset

5 Viestit

- 1 Luo uusi viesti
- 2 Omat viestit
- 3 Mallit
- 4 Poista kaikki
- 5 Asetukset
- 6 Hätäviestit
- 7 Tiedotteet
- 8 Muistin tila

6 Omat tiedostot

Images
Videos
Sounds
Music
Other files

7 Kalenteri

8 Kamera

9 miCoach

Käynnistä
Harjoitukset
Musiikki
Valokuvat
Kalenteri
Asetukset

* Sovellukset

- 1 Puhemuistio
- 2 Radio
- 3 Kuvankäsittelyohjelma
- 4 Bluetooth
- 5 Java-maailma
- 6 Muistio
- 7 Tehtävä
- 8 Maailmankello
- 9 Laskin
- 10 Muunnin
- 11 Ajastin
- 12 Sekuntikello
- 13 SIM-kortin sovellukset¹

0 Hälytys

Asetukset

- 1 Puhelinasetukset
- 2 Valoasetukset
- 3 Näyttöasetukset
- 4 Viestin asetukset
- 5 Puheluasetukset
- 6 Osoitekirjan asetukset
- 7 Kalenterin asetukset
- 8 Selaimen asetukset
- 9 Mediasoitimen asetukset²
- 10 Verkkoasetukset
- 11 Turvallisuusasetukset
- 12 Ohjattu asennus
- 13 Muistin asetukset
- 14 Asetusten nollaus

1. Toiminto on käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee sitä.
2. Palveluntarjoajasta riippuen tässä valikossa saattaa näkyä **Musiikkisoitimen asetukset**.

Pakkauksen avaaminen

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat.

- Puhelin
- Laturi
- Akku
- Käsinauha
- Urheilukuulokkeet
- Mikrofonin johto
- Käyttöopas

Voit hankkia erilaisia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.




Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet ja erikseen ostettavat lisävarusteet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.


Käytön aloittaminen

Puhelimen käytön alkutoimet

Puhelimen kokoaminen ja lataaminen

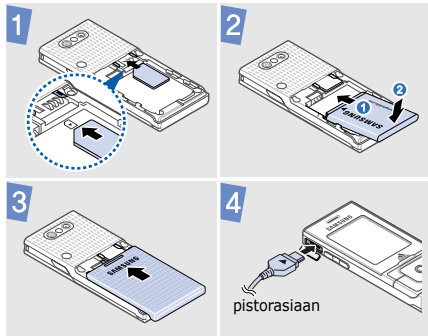

Akun suojuksen irrottaminen



Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen


1. Avaa puhelin.
2. Paina jonkin aikaa [].
3. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina **<OK>**.
4. Kun ohjattu asennus käynnistyy, muokkaa puhelimen asetukset haluamaksesi.

Virran katkaiseminen


1. Avaa puhelin.
2. Paina jonkin aikaa [].

Puhelin

Edestä

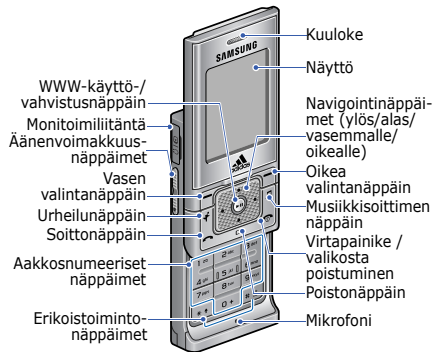

Takaa

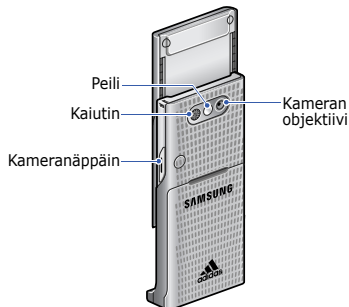

Kun puhelin suljetaan, näkyviin jäävät näppäimet lukitaan, jotta niitä ei painettaisi vahingossa. Voit poistaa näppäinten lukituksen painamalla **<Avaa>** ja sitten **<OK>**.

Näppäimet ja kuvakkeet

Näppäimet



Näillä näppäimillä suoritetaan näytön alarivillä esitetyt toiminnot.



Perustilassa näppäimillä voi siirtyä seuraaviin valikoihin suoraan:

- Ylös: Oma valikko -tila
- Alas/Vasemmalle/Oikealle: omat suosikkivalikot.

Valikkotilassa näillä näppäimillä voi selata valikkojen vaihtoehtoja.



Perustilassa tällä näppäimellä voi käynnistää selaimen.

Valikkotilassa tällä näppäimellä voi valita korostettuna olevan vaihtoehtoon tai vahvistaa annetut tiedot.

Musiikkia toistettaessa tällä näppäimellä voi pysäyttää tai jatkaa toistoa perusnäytössä.



Perustilassa tällä näppäimellä voi siirtyä **miCoach**-valikkoon.

Treenin aikana tällä näppäimellä voi pysäyttää tai jatkaa treeniä. Paina pitkään, kun haluat lopettaa treenin.



Perustilassa tällä näppäimellä voi avata **Musiikki**-valikon. Paina pitkään, jos haluat käynnistää musiikkisoittimen.



Tällä näppäimellä voi soittaa puhelun tai vastata puheluun.

Perustilassa tällä näppäimellä saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastaanotetun puhelun numeron.



Tällä näppäimellä voi poistaa näytöstä merkkejä tai sovelluksesta kohteita.



Puhelimen virran voi kytkeä tai katkaista painamalla tätä näppäintä jonkin aikaa.

Tällä näppäimellä voi lopettaa puhelun.

Valikkotilassa tällä näppäimellä voi poistaa kirjoitetut tiedot ja palauttaa puhelimen perustilaan.



Näillä näppäimillä voi kirjoittaa numeroita, kirjaimia ja joitakin erikoismerkkejä.

Vastaajapalveluun voi siirtyä painamalla perustilassa jonkin aikaa [**1**]. Painamalla jonkin aikaa [**0**] voi lisätä ulkomaanpuhelun tunnuksen.



Näillä näppäimillä voi kirjoittaa erikoismerkkejä tai suorittaa erikoistoimintoja.



Painamalla perustilassa jonkin aikaa [#] voi siirtyä äänettömään profiiliin tai poistua siitä. Numeroiden välille voi lisätä välin painamalla jonkin aikaa [*].



Näillä näppäimillä voi säätää äänenvoimakkuutta.



Kameran saa käyttöön painamalla tätä näppäintä perustilassa jonkin aikaa.

Kameratilassa tällä näppäimellä voi ottaa valokuvan tai aloittaa videon kuvaamisen.

Kuvakkeet

Seuraavia puhelimen tilaa ilmaisevia kuvakkeita voi tulla näkyviin näytön yläriville. Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.



Signaalin voimakkuus



Puhelu kesken



Peittoalueen ulkopuolella



Herätys asetettu



Hätäviestitoiminto käytössä



Uusi viesti:

-  : tekstiviesti
-  : multimediaviesti
-  : sähköpostiviesti
-  : vastaajaviesti



Soitonsiirto käytössä



Bluetooth käytössä



Bluetooth-kuulokemikrofoni tai -handsfree-autosarja on kytketty



GPRS-verkon tila

- Sininen: GPRS-verkko
- Punainen: Tietojen siirto käynnissä GPRS-verkossa



EDGE-verkon tila

- Sininen: EDGE-verkko
- Punainen: Tietojen siirto käynnissä EDGE-verkossa



Kotivyöhyke



Työvyöhyke



Musiikin toisto käynnissä



Musiikin toisto keskeytetty



Radio päällä



Profiiliasetus:

- : Normaali
- : Äänetön
- : Auto
- : Kokous
- : Harjoitus
- : Offline
- : Käyttäjän luoma



Akun varaustaso

Valikkotoimintojen käyttäminen

Vaihtoehdon valitseminen

1. Paina haluamaasi valintanäppäintä.
2. Siirry seuraavaan tai edelliseen vaihtoehtoon navigointinäppäimillä.
3. Vahvista näytössä näkyvä toiminto tai korostettu vaihtoehto painamalla **<Valitse>**, **<OK>** tai **[▶||]**.
4. Siirry edelliselle valikkotasolle painamalla **<Takaisin>**.
Palaa perustilaan painamalla **[⏮]**.

Valikko-numeroiden käyttäminen

Paina haluamasi vaihtoehdon numeroa.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstinsyöt-tötilan muuttaminen

- Painamalla jonkin aikaa [✖] voit siirtyä T9-tilasta ABC-tilaan ja päinvastoin.
- Painamalla [✖] voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä tai siirtyä numerotilaan.
- Painamalla jonkin aikaa [#] voit siirtyä erikoismerkkitilaan.

ABC-tila

Sanan kirjoittaminen:

Paina haluamasi merkin näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.

T9-tila

Sanan kirjoittaminen:

1. Sanan kirjoittaminen aloitetaan painamalla jotakin näppäimistä [2] - [9].
2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat sitä tai poistat siitä merkkejä.
3. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti painamalla [#]. Voit myös tuoda muut sanavaihtoehdot näkyviin painamalla [0].

Numerotila	Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.
Erikois-merkkitila	Paina haluamiasi erikoismerkkejä vastaavia näppäimiä.
Muut toiminnot	• Voit lisätä välimerkkejä ja erikoismerkkejä painamalla [1]. • Välilyönnin voi lisätä painamalla [#]. • Kohdistinta voi siirtää navigointinäppäimillä. • Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla [C]. • Näytön voi tyhjentää painamalla [C]-näppäintä jonkin aikaa.

Puhelimen mukauttaminen

Näytön kieli

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset**
→ **Puhelinasetukset**
→ **Kieli**.
2. Valitse kieli.

Soittoääni

Profiilin ominaisuuksien muuttaminen:

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset**
→ **Puhelinasetukset**
→ **Puhelimen profiilit**.
2. Selaa käytettävän profiilin kohdalle.

3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Muokkaa**.
4. Valitse **Äänipuhelun soittoääni** → luokka → soittoääni.
5. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna profiili**.

Ääniprofiilin muuttaminen:

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset**
→ **Puhelinasetukset**
→ **Puhelimen profiilit**.
2. Valitse haluamasi profiili.

Näppäinänten voimakkuus

Voit säätää näppäinänten voimakkuutta painamalla perustilassa [Äänenvoimakkuus].

Perustilan taustakuva

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset**
→ **Näyttöasetukset**
→ **Alkunäyttö**.
2. Valitse **Kuvat** painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
3. Valitse **Taustakuva**.
4. Valitse kuvaluokka.
5. Valitse kuva.
6. Paina <**Tallenna**>.

Valikkotilan ulkoasun värit

1. Paina perustilassa
<**Valikko**> ja valitse
Asetukset
→ **Näyttöasetukset**
→ **Oma teema.**
2. Valitse teema.

Pikanäppäimet

1. Paina perustilassa
<**Valikko**> ja valitse
Asetukset
→ **Puhelinasetukset**
→ **Pikanäppäimet.**
2. Valitse näppäin.
3. Valitse näppäimelle
määritettävä valikko.

Äänetön profiili

Voit ottaa äänettömän profiilin käyttöön, jos et halua häiritä muita ihmisiä. Paina perustilassa jonkin aikaa [**#**].

Puhelimen lukitus

1. Paina perustilassa
<**Valikko**> ja valitse
Asetukset
→ **Turvallisuusasetukset**
→ **Puhelinlukko.**
2. Valitse **Päällä.**
3. Kirjoita uusi 4 - 8 -
merkkinen salasana ja
paina <**OK**>.
4. Kirjoita uusi salasana
uudelleen ja paina <**OK**>.

Lisäominaisuudet

Puhelutoimintojen lisäksi voit käyttää puhelinta muun muassa kamerana, musiikkisoittimena ja selaimena.

Puhelun soittaminen tai vastaanottaminen

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [].
Paina [Äänenvoimakkuus], jos haluat säätää äänenvoimakkuutta.
3. Lopeta puhelu painamalla [].

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelin soi, avaa puhelin. Jos puhelin on jo auki, paina [].
2. Lopeta puhelu painamalla [].

Kaiutinpuheluo- minaisuuden käyttäminen

Voit ottaa kaiuttimen käyttöön puhelun aikana painamalla [] ja valitsemalla <Kyllä>. Paina [] uudelleen, jos haluat taas käyttää puhelimen kuuloketta.

Neuvottelu- puhelun soittaminen

1. Soita puhelun aikana toiselle osanottajalle. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Liitä neuvotteluun**.
3. Lisää muita osallistujia toistamalla vaiheita 1 ja 2.
4. Neuvottelupuhelun aikana:
 - Paina <**Valinnat**> ja valitse **Erota**, jos haluat puhua jonkun osallistujan kanssa kahden kesken.

- Jos haluat poistaa osallistujan keskustelusta, paina <**Valinnat**> ja valitse **Poista**.
5. Lopeta neuvottelupuhelu painamalla [].

Treenaaminen miCoachin kanssa

Tässä puhelimessa on harjoitustoiminto, jota voidaan käyttää sitä varten suunniteltujen adidas-lisälaitteiden kanssa. Kun kytket Adidaksen syke- ja askelmittarit puhelimeen, voit tehostaa harjoitteluasi puhelimen virtuaalisen harjoitusavustajan johdolla.



Lisäohjeita syke- ja askelmittarin käyttöä varten saatte joko verkko-osoitteesta www.micoach.com tai niiden käyttöohjeista.

Treeniprofiilin luominen

1. Paina perustilassa [] ja valitse **Asetukset** → **Keho ja yksiköt**.
2. Määritä tietosi ja paina **<Tallenna>**.

3. Paina **<Takaisin>**.
4. Siirry kohtaan **Harjoitukset** → **Luo harjoitus**.
5. Valitse tavoitteen tyyppi.
6. Valitse tavoite tai syötä toisenlainen tavoite.
7. Valitse harjoittelun tehokkuus. **Voima** on tehokkain taso ja **Energia** on alhaisin taso.
8. Kirjoita treeniprofiilin nimi ja paina **<Tallenna>**.

Treenin aloittaminen

1. Kiinnitä varusteet:
sykemittari rintaasi ja
askelmittari toisen kenkäsi
nauhoihin.
2. Paina perustilassa [>] ja
valitse **Käynnistä**
→ treeniprofiili.
Voit määrittää oman
kuntotasosi valitsemalla
Arviointijuoksu.
3. Paina <**OK**>.
4. Voit kuunnella musiikkia
harjoittelun aikana
painamalla <**Kyllä**> ja
valitsemalla
musiikkitiedoston.
Lisätietoja: sivu 28.

5. Kun puhelin tunnistaa
lisälaitteet, muodosta niihin
yhteys painamalla
<**Kyllä**>.
6. Paina <**Käynnistä**>
aloittaaksesi harjoittelun.
7. Harjoittelun aikana voit
käyttää seuraavia
toimintoja:
 - Paina [>], jos haluat
keskeyttää harjoittelun
tai jatkaa sitä.
 - Paina [>] jonkin aikaa,
jos haluat kuunnella
motivaatiota lisäävää
musiikkia.

- Napauta puhelinta kevyesti kädelläsi kahdesti saadaksesi raportin meneillään olevasta harjoituksesta.
- Voit tarkastella harjoittelun edistymistä valintapainikkeiden avulla.

Seuraavat kuvakkeet ovat käytettävissä harjoittelunäkymässä:

- : Aika
- : Etäisyys
- : Kalorit
- : Syke
- : Tahti
- : Askeleet

8. Lopeta harjoittelu painamalla [] jonkin aikaa. Harjoittelun tulokset tulevat näkyviin.
9. Paina <**Poistu**>, jos haluat lopettaa harjoittelun tai <**Luokita**>, jos haluat vertailla harjoittelun tietoja. Harjoittelun tulokset tallennetaan kohteeseen **Kalenteri**.
 - ☒ Voit siirtää treenitulokset tietokoneelle ja tarkastella yksityiskohtaista arviointia adidaksen sivustolla.

**Multimedia-
toimintojen
käyttäminen
treenin aikana**

Musiikin kuunteleminen:

1. Paina treeninäytössä [♪].
2. Valitse musiikkiluokka
→ musiikkitiedosto.

Kuvan ottaminen:

1. Ota kamera käyttöön treeninäytössä painamalla jonkin aikaa [Kamera].
2. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
3. Ota valokuva painamalla [▶||] tai [Kamera]. Valokuva tallentuu automaattisesti.
4. Ota uusi valokuva painamalla <📷>.

Treenisuunnitelman tekeminen

1. Paina perustilassa [🏃] ja valitse **Kalenteri**.
2. Valitse päivämäärä.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Aseta harjoitus**.
4. Määritä treenisuunnitelman tiedot.
5. Tallenna treenisuunnitelma painamalla <**Tallenna**>.

Treeniasetusten mukauttaminen

1. Paina perustilassa [🏃] ja valitse **Asetukset**.
2. Määritä seuraavat treenin asetukset:
 - **Keho ja yksiköt:**
Määritä kehosi tiedot.

- **Ilmoitus:** Valitse, otatko vastaan puhelimen ilmoitukset treenin aikana.
- **Selostus:** Aseta apulaisen antamien tietojen asetukset.
- **Yhteys:** Hae tarvittavat tunnusluvut mittalaitteiden kiinnittämiseksi tai muuta tunnusluvut.
- **Askelmittari:** Ota askelmittari käyttöön tai poista se käytöstä.

- **Asetusten nollaus:**
Nollaa kaikki treeniasetukset.

Kameran käyttäminen

Valokuvaa- minen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa jonkin aikaa [Kamera].
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä puhelinta vasemmalle.
3. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.

-
4. Ota valokuva painamalla [▶||] tai [Kamera]. Valokuva tallentuu automaattisesti.
 5. Ota uusi valokuva painamalla <📷>.

Valokuvien katseleminen

1. Paina perustilassa <Valikko> ja valitse **Omat tiedostot** → **Images** → **My photos**.
2. Valitse haluamasi valokuva.

Videon kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa jonkin aikaa [Kamera].
2. Siirry kuvaustilaan painamalla [1].
3. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä puhelinta vasemmalle.
4. Aloita kuvaaminen painamalla [▶||] tai [Kamera].
5. Lopeta kuvaaminen painamalla [▶||], <📷> tai [Kamera] Video tallennetaan muistiin automaattisesti.
6. Kuvaa toinen video painamalla <📷>.

Videon katseleminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Omat tiedostot** → **Videos** → **My video clips**.
2. Valitse haluamasi video.

Musiikin toistaminen

Musiikki-tiedostojen valmisteleminen

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

- Lataus langattomasta verkosta.

- Lataus tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung PC Studion avulla. Lisätietoja on Samsung PC Studion käyttöoppaassa.
- Vastaanotto Bluetooth-yhteyden kautta.
- Kopiointi suoraan tietokoneesta. Katso seuraavaa kohta.
- Musiikkitiedostojen synkronointi Windows Media Playerin kanssa. Lisätietoja: sivu 27.

**Musiikki-
tiedostojen
kopiointi
puhelimeen**

1. Paina perustilassa **<Valikko>** ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **USB-tila** → **Massamuisti**.
2. Kytke puhelin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan PC-datakaapelin avulla.
3. Valitse **Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja**, kun tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
4. Kopioi tiedostot tietokoneesta puhelimeen.
5. Kun olet valmis, irrota puhelin tietokoneesta.

**Synkronointi
Windows
Media Playerin
kanssa**

Voit kopioida musiikkitiedostoja puhelimeen synkronoimalla sen Windows Media Player 11:n kanssa.

1. Paina perustilassa **<Valikko>** ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **USB-tila** → **miCoach/ Mediasoitin**.
2. Kytke puhelin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan PC-datakaapelin avulla.
3. Valitse **Synkronoi mediatiedostot tähän laitteeseen**, kun tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.

4. Anna puhelimesi nimi ja napsauta **Valmis**.
5. Valitse ja vedä haluamasi musiikkitiedostot synkronointiluetteloon.
6. Valitse **Aloita synkronointi**.
7. Irrota puhelin tietokoneesta, kun synkronointi on valmis.

Musiikki- tiedostojen toistaminen

1. Paina perustilassa [⏮].
2. Valitse musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
3. Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:
 - ►||: tauko tai toiston jatkaminen.
 - Vasemmalle: paluu edelliseen tiedostoon. Voit siirtyä tiedostossa taaksepäin painamalla painiketta jonkin aikaa.

- Oikealle: siirtyminen seuraavaan tiedostoon. Voit siirtyä tiedostossa eteenpäin painamalla painiketta jonkin aikaa.
 - Ylös: soittolistan avaaminen.
 - Äänenvoimakkuus: äänenvoimakkuuden säätäminen.
4. Lopeta toisto painamalla [Alas].

Soittolistan luominen

1. Paina musiikkisoittimen näytössä <**Valinnat**> ja valitse **Avaa soittolista** → **Kaikki** → **Soittolistat**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo soittolista**.
3. Anna soittolistalle nimi ja paina [►||].
4. Valitse luomasi soittolista.
5. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää** → lisättävä kohde.
6. Valitse soittolista tai haluamasi tiedostot ja paina <**Lisää**>.
7. Paina [►||], kun haluat aloittaa musiikin toistamisen.

Radion kuunteleminen

Radion kuunteleminen

1. Kytke puhelimen mukana toimitetun kuulokemikrofonin liitin puhelimen monitoimiliitintään.
2. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Sovellukset** → **Radio**.
3. Kytke radio päälle painamalla [▶||].

4. Kun käytät radiota ensimmäisen kerran, aloita automaattinen viritys valitsemalla <**Kyllä**>. Kuuluvuusalueen radioasemat tallentuvat automaattisesti puhelimen muistiin.
5. Valitse tallennettu radioasema painamalla [Ylös] tai [Alas]. Etsi radioasemia painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
6. Sammuta radio painamalla [▶||].

Radioasemien tallentaminen

Automaattinen virittäminen:

1. Paina radion näytössä **<Valinnat>** ja valitse **Itseviritys**.
2. Vahvista valinta painamalla **<Kyllä>**. Kuuluvuusalueen radioasemat tallentuvat automaattisesti puhelimen muistiin.

Manuaalinen virittäminen:

1. Valitse radioasema painamalla radionäytössä [Vasemmalle] tai [Oikealle].
2. Paina **<Valinnat>** ja valitse **Lisää Suosikkeihin**.

Internetin selaaminen

Selaimen käynnistäminen

Paina perustilassa [▶||].
Palveluntarjoajan kotisivu avautuu.

Verkkosivujen selaaminen

- Voit selata verkkosivuja painamalla [Ylös] tai [Alas].
- Voit valita kohteen painamalla [▶||].
- Voit palata edelliselle sivulle painamalla **<Takaisin>**.
- Voit siirtyä selainasetuksiin painamalla **<Valinnat>**.

Puhelinmuistion käyttäminen

Yhteystietojen lisääminen

1. Kirjoita puhelinnumero perustilassa.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna** → muistisijainti → **Uusi**.
3. Jos kyseessä on **Puhelin**, valitse numerotyyppi.
4. Määritä yhteystiedot.
5. Paina [**►||**] tai paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna** yhteystiedon tallentamiseksi.

Yhteystietojen etsiminen

1. Paina perustilassa <**Yht.tiedot**>.
2. Kirjoita etsimäsi nimen alkukirjaimet.
3. Valitse yhteystieto.
4. Siirry numeron kohdalle ja soita numeroon painamalla [**☎**] tai muokkaa yhteystietoja painamalla [**►||**].

Viestien lähettäminen

Tekstiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Luo uusi viesti** → **Tekstiviesti**.
2. Kirjoita viesti.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna ja lähetä** tai **Vain lähetä**.
4. Kirjoita vastaanottajien numerot.
5. Lähetä viesti painamalla [▶||].

Multimedia- viestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Luo uusi viesti** → **Multimediaviesti**.
2. Valitse **Aihe**.
3. Kirjoita viestin aihe ja paina [▶||].
4. Valitse **Kuva tai video** ja lisää kuva tai videoleike.
5. Valitse **Musiikkia tai ääntä** ja lisää musiikkitiedosto tai äänileike.
6. Valitse **Teksti**.
7. Kirjoita viesti ja paina [▶||].

8. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
9. Kirjoita vastaanottajien numerot tai sähköpostiosoitteet.
10. Lähetä viesti painamalla [►II].

**Sähköposti-
viestin
lähettäminen**

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Luo uusi viesti** → **Sähköposti**.
2. Paina <**Kyllä**>.
3. Kun ohjattu asennus käynnistyy, paina <**Kyllä**> ja muokkaa sähköpostitilisi asetuksia.

4. Valitse **Aihe**.
5. Kirjoita sähköpostiviesti ja paina [►II].
6. Valitse **Viesti**.
7. Kirjoita sähköpostiviesti ja paina [►II].
8. Valitse **Tiedostoliite**.
9. Lisää kuva-, video-, ääni-, musiikki- tai asiakirjatiedostoja.
10. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
11. Kirjoita sähköpostiosoitteet.
12. Lähetä sähköpostiviesti painamalla [►II].

Viestien lukeminen

Tekstiviestin lukeminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse tekstiviesti.

Multimedia- viestin lukeminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse multimediaviesti.

Sähköposti- viestin lukeminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Saapuneet sähköpostit**.
2. Valitse **Tarkista uusi posti**.
3. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
4. Jos valitsit otsikon ja haluat tarkastella sähköpostiviestiä, paina <**Valinnat**> ja valitse **Nouda**.

Bluetooth-yhteyden käyttäminen

Puhelin sisältää Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin sekä puhelimen handsfree- ja etäkäytön.

Bluetooth-yhteyden käyttöönotto

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Sovellukset** → **Bluetooth** → **Aktivointi** → **Päällä**.
2. Voit määrittää, että muut laitteet voivat löytää puhelimesi, valitsemalla **Oman puhelimen näkyvyys** → **Päällä**.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostus

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Sovellukset** → **Bluetooth** → **Omat laitteet** → **Etsi uusi laite**.
2. Valitse laite.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina <**OK**>. Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, pariliitos on muodostettu.

Tietojen lähettäminen

1. Avaa jokin sovelluksista, kuten **Puhelinmuistio**, **Omat tiedostot**, **Kalenteri**, **Muistio** tai **Tehtävä**.
2. Valitse lähetettävä tieto.
3. Paina **<Valinnat>** ja valitse **Lähetä käyntikortti käyttäen:** tai **Lähetä käyttäen → Bluetooth**.
4. Jos lähetät yhteystietoja, valitse, mitkä tiedot lähetetään.
5. Etsi ja valitse laite.
6. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina **<OK>**.

Tietojen vastaanottaminen

1. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina **<OK>**.
2. Vahvista vastaanotto painamalla **<Kyllä>**.

Valikkotoiminnot

Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot.

Tässä osiossa kuvaillaan lyhyesti puhelimen valikkotoimintoja.

Puheluloki

Valikko	Kuvaus
Edelliset yhteystiedot, Vastaamattomat puhelut, Soitetut puhelut, Vastatut puhelut	Tarkasta viimeksi soitetut, vastaanotetut tai vastaamatta jääneet puhelut.
Poista kaikki	Poista kaikki tietyn puhelutyyppin puhelutiedot.

Valikko	Kuvaus
Puheluiden hallinta → Puhelukestot	Tarkastele soitettujen ja vastattujen puheluiden kestotietoja.
Puheluiden hallinta → Puhelu-kustannukset	Tarkastele puhelujen hintatietoja (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa).
Puheluiden hallinta → Hylättyjen lista	Tee luettelo niiden henkilöiden puhelinnumeroista, joilta et halua puheluita.

Puhelinmuistio

Etsi puhelinmuistioon tallennettuja yhteystietoja.

Musiikki

Selaa ja kuuntele musiikkia, joka on järjestetty tietojensa perusteella. Voit tehdä myös omia soittolistoja.

Selain

Valikko	Kuvaus
Koti	Muodosta verkkoyhteys puhelimella ja lataa langattoman WWW-palvelun palveluntarjoajan kotisivu.
Anna URL-osoite	Kirjoita URL-osoite ja siirry osoitteen verkkosivulle.

Valikko	Kuvaus
Suosikit	Tallenna URL-osoitteet, jotta pääset verkkosivuille nopeasti.
Tallennetut sivut	Tarkastele online-tilassa tallentamiesi sivujen luettelo.
Historia	Tarkastele viimeksi avaamiesi verkkosivujen luettelo.
Selaimen asetukset	Valitse langattoman verkkoyhteyden muodostamisessa käytettävä yhteysprofiili.

Viestit

Valikko	Kuvaus
Luo uusi viesti	Luo ja lähetä tekstiä, multimediatiedostoja ja sähköpostiviestejä.
Omat viestit	Tarkastele viestejä, joita olet vastaanottanut, lähettänyt tai joiden lähetys on epäonnistunut.
Mallit	Luo tai käytä usein tarvittavia viestimalleja tai tekstiosuuksia.
Poista kaikki	Poista viestikansioiden kaikki viestit yhdellä kertaa.
Asetukset	Määritä viestipalveluiden eri käyttöasetukset.

Valikko	Kuvaus
Hätäviestit	Määritä hätäviestien lähetys- ja vastaanottoasetukset. Jos puhelimen kansi on kiinni ja näppäimet on lukittu, voit lähettää hätäviestin painamalla 4 kertaa [Äänenvoimakkuus]-painiketta.
Tiedotteet	Muuta tiedotteiden vastaanottoasetuksia.
Muistin tila	Tarkastele käytössä olevan muistin tietoja.

Omat tiedostot

Käytä puhelimen muistiin tallennettuja mediatiedostoja ja muita tiedostoja.

Kalenteri

Käytä kalenteria ajankäytön hallintaan.

Kamera

Käytä puhelimen kameraa valokuvien ottamiseen ja videoiden kuvaamiseen.

miCoach

Valikko	Kuvaus
Käynnistä	Aloita treeni valitsemalla profiili treeniprofiilien luettelosta. Voit mitata myös harjoittelutason.
Harjoitukset	Luo treeniprofiileja ja hallitse niitä.
Musiikki	Avaa Musiikki -valikko.

Valikko	Kuvaus
Valokuvat	Katso kuvia, joita olet ottanut treenin aikana.
Kalenteri	Tee oma treenisuunnitelma kalenteriin ja tarkista treenin tulokset.
Asetukset	Muokkaa treeniasetuksia. Voit myös nollata kaikki treeniasetukset.

Sovellukset

Valikko	Kuvaus
Puhemuistio	Äänitä puhemuistioita ja muita äänitiedostoja.
Radio	Kuuntele musiikkia tai uutisia puhelimen radiosta.

Valikko	Kuvaus
Kuvankäsittely-ohjelma	Muokkaa valokuvia erilaisilla muokkaustyökaluilla.
Bluetooth	Muodosta langaton yhteys puhelimen ja muiden Bluetooth-laitteiden välille.
Java-maailma	Pelaa Java-pelejä ja käytä muita Java-sovelluksia.
Muistio	Tee tärkeistä asioista muistioita ja hallitse niitä.
Tehtävä	Tee luettelo tekemättömistä tehtävistäsi.
Maailmankello	Määritä paikallinen aikavyöhyke ja katso, paljonko kello on muualla maailmassa.

Valikko	Kuvaus
Laskin	Tee laskutoimituksia.
Muunnin	Muunna esimerkiksi pituusyksiköitä tai lämpöasteita muihin yksiköihin.
Ajastin	Aseta aika, jota puhelin alkaa laskea.
Sekuntikello	Mittaa aikaa.
SIM-kortin sovellukset	Käytä operaattorin tarjoamia lisäpalveluita. Tämän valikon nimi saattaa vaihdella eri SIM-korttien mukaan.

Hälytys

Aseta herätyskello herättämään aamulla tai määritä hälytys haluamallesi ajankohdalle.

Asetukset

Valikko	Kuvaus
Puhelinasetukset → Puhelimen profiilit	Muuta puhelimen ääniasetuksia eri tilanteisiin tai tapahtumiin sopiviksi.
Puhelinasetukset → Kieli	Valitse näyttötekstien kieli.
Puhelinasetukset → Pikanäppäimet	Siirry navigointinäppäimillä perustilasta suoraan tiettyihin valikoihin. [Ylös] on määritetty pysyvästi Oma valikko -toiminnoille.

Valikko	Kuvaus
Puhelinasetukset → Aika ja päivämäärä	Muuta puhelimesta näkyvää kellonaikaa ja päivämäärää.
Puhelinasetukset → Äänenvoimakkuusnäppäin	Määritä, miten puhelin toimii, kun [Äänenvoimakkuus]-näppäintä pidetään jonkin aikaa painettuna puhelun saapuessa.
Puhelinasetukset → Näytä soittajan tiedot	Määritä, näytetäänkö vai piilotetaan soittajan tiedot kaikissa vastaamattomissa puheluissa ja saapuvissa viesteissä.

Valikko	Kuvaus
Puhelinasetukset → Oma valikko	Luo oma valikko, joka koostuu haluamistasi valikkokohteista ja johon pääset helposti perustilasta painamalla [Ylös].
Puhelinasetukset → Kansiasetukset	Määritä, miten puhelin toimii, kun sen kansia avataan puhelun saapuessa ja kun se suljetaan jotain toimintoa käytettäessä.
Puhelinasetukset → USB-tila	Valitse USB-tila, jota käytetään, kun puhelin yhdistetään tietokoneeseen USB-liitännän kautta.

Valikko	Kuvaus
Valoasetukset → Taustavalon aika	Valitse, kuinka kauan taustavalo palaa ja näyttö on käytössä, kun puhelinta ei käytetä.
Valoasetukset → Kirkkaus	Säädä näytön kirkkautta eri valaistusolosuhteita varten.
Valoasetukset → Näppäinten taustavalo	Määritä näppäinten taustavalon asetukset.
Näyttöasetukset → Alkunäyttö	Voit määrittää perusnäytön taustakuvan.
Näyttöasetukset → Oma teema	Valitse teema valikkotilalle.
Näyttöasetukset → Tekstin näyttö	Muuta perusnäytössä näkyvän tekstin näyttöasetuksia.

Valikko	Kuvaus
Näyttöasetukset → Soitonnäyttö	Muuta näytön numerovalinnan asetuksia.
Näyttöasetukset → Tervehdysviesti	Kirjoita tervehdys, joka näkyvät näytössä hetken, kun puhelimeen kytketään virta.
Näyttöasetukset → Valikko- siirtymätehoste	Valitse siirtymä, jota käytetään, kun siirryt valikosta toiseen valikkotilassa.
Viestin asetukset	Määritä viestipalveluiden eri käyttöasetukset.
Puheluasetukset	Käytä puhelutoimintojen verkkopalveluja.

Valikko	Kuvaus
Osoitekirjan asetukset → Pikavalinta	Määritä pikavalintanumeroita useimmin käytetyille numeroille.
Osoitekirjan asetukset → Tallenna uudet yhteystiedot kohteeseen	Valitse oletusmuisti, jonne yhteystiedot tallennetaan.
Osoitekirjan asetukset → Näytä puhelinmuistio:	Valitse muisti, josta puhelinmuistio näyttää tiedot.
Osoitekirjan asetukset → Nimen näyttöjärjestys	Määritä missä järjestyksessä yhteystiedot näytetään.
Osoitekirjan asetukset → Oma numero	Tarkasta omat puhelinnumerosi tai nimeä ne.

Valikko	Kuvaus
Kalenterin asetukset → Aloituspäivä	Määritä, mistä viikonpäivästä kalenteri aloittaa viikon.
Kalenterin asetukset → Oletusnäkymä	Valitse kalenterin oletusnäkymä.
Selaimen asetukset	Tyhjennä välimuisti, poista evästeet tai muuta selaimen näyttöasetuksia. Voit myös valita langattoman verkkoyhteyden muodostamisessa käytettävän yhteysprofiilin.

Valikko	Kuvaus
Mediasoittimen asetukset/ Musiikkisoittimen asetukset	Palveluntarjoajasta riippuen, käytössäsi voi olla toinen näistä valikoista: • Mediasoittimen asetukset: Muuta musiikin toiston oletusasetuksia. Valitse myös yhteysprofiili palvelimelta tulevan videokuvan katsomista varten. • Musiikkisoittimen asetukset: Muuta musiikin toiston oletusasetuksia.

Valikko	Kuvaus
Verkkoasetukset → Valitse verkko	Valitse kotialueen ulkopuolella käytettävä verkko joko manuaalisesti tai käyttämällä automaattista valintaa.
Verkkoasetukset → Verkkotila	Valitse oikea taajuus ulkomailla matkustaessasi.
Turvallisuus- asetukset → Puhelinlukko	Suojaa puhelin luvattomalta käytöltä ottamalla puhelimen salasana käyttöön.
Turvallisuus- asetukset → SIM-kortin lukko	Määritä puhelin toimimaan ainoastaan käytössä olevalla SIM-kortilla asettamalla SIM-lukituksen salasana.

Valikko	Kuvaus
Turvallisuus- asetukset → PIN-lukitus	Suojaa SIM-kortti luvattomalta käytöltä ottamalla PIN-koodi käyttöön.
Turvallisuus- asetukset → Yksityisyyslukitus	Estä puhelulokien, yhteystietojen, viestien, miCoachin, tiedostojen, kalenterin, tehtävien ja muistioiden käyttö.
Turvallisuus- asetukset → Määrätty soittotila	Määritä puhelurajoituksia tietyille numeroille (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa).
Turvallisuus- asetukset → Vaihda salasana	Vaihda puhelimen salasana.

Valikko	Kuvaus
Turvallisuus-asetukset → Vaihda PIN salasana	Vaihda PIN-koodi.
Turvallisuus-asetukset → Vaihda PIN2 salasana	Muuta nykyistä PIN2-koodiasi (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa).
Turvallisuus-asetukset → Matkapuhelimen seuranta	Määritä, että puhelin lähettää valmiiksi kirjoitetun seurantaviestin perheenjäsenillesi tai ystäville, jos puhelintasi yritetään käyttää jollakin toisella SIM-kortilla. Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä riippuen palveluntarjoajan tukemista toiminnoista.

Valikko	Kuvaus
Ohjattu asennus	Toiminnon avulla voit helposti muuttaa puhelimen perusasetuksia. Toimi näytön ohjeiden mukaan ja valitse kunkin asetuksen tila.
Muistin asetukset	Tarkastele käytössä olevan muistin tietoja. Voit myös tyhjentää muistin.
Asetusten nollaus	Nollaa ne puhelimen asetukset, joita olet muuttanut.

SAR-tiedot

Tämä puhelin täyttää radioaalloille altistumista koskevat EU-vaatimukset.

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EU-neuvoston suosittelemia radiotaajuisten (RF) energian raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti sallitun radiotaajuisten energian tason. Ohjeiston kehittämiseen on osallistunut useita riippumattomia tieteellisiä organisaatioita, jotka ovat arvioineet tehtyjä tutkimuksia perusteellisesti säännöllisin välein. Raja-arvoissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien lähettämä radiotaajuusenergian määrä mitataan SAR (Specific Absorption Rate) -yksiköinä. EU-neuvoston suositama SAR-raja on 2,0 W/kg.¹

Tälle puhelinmallille saatu suurin SAR-arvo on 0,509 W/kg.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa puhelimen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Vaikka SAR-arvot määritetään suurimmalla tehotasolla, puhelimen käytönaikainen SAR-taso voi olla selvästi enimmäistasoa alhaisempi. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla, joista puhelin valitsee sen, joka riittää verkon tavoittamiseen. Yleensä mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on puhelimen lähtöteho.

Jotta uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, sen on oltava eurooppalaisen R&TTE-direktiivin mukainen. Tämä direktiivi sisältää yhtenä perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.

-
1. Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on 2,0 W/kg laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. Tähän raja-arvoon liittyy suuri turvamarginaali, joka takaa riittävän suojan ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot saattavat vaihdella paikallisten ilmoitusvaatimusten ja verkkotaajuuksien mukaan.

Akkujen käyttöohjeita

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
- Käytä akkua ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, puhelin kuluttaa normaalia vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusajat vaihtelevat suuresti matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden ja operaattorin asettamien parametrien mukaan.
- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta varaustasosta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puhe- ja valmiusaika) on huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen itsestään, jos sitä ei käytetä.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lataa ne Samsungin hyväksymillä latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä yll latautuminen lyhentää sen käyttöikää.

- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun lämmitä tai jäähtyä ennen latausta.
- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai kylmä, puhelimesta saattaa esiintyä tilapäisiä käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Erityisesti pakkanen (alle 0° C (32° F)) vaikuttaa litium-ioni-akkujen toimintaan.
- Älä aiheuta akkuun oikosulkuja. Oikosulku voi tapahtua vahingossa, jos metalliesine (kolikko, paperiliitin, kynä tms.) yhdistää akun navat (akussa olevat metalliliuskat), kun akkua säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai laukussa. Napojen oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
- Noudata käytettyjen akkujen hävityksessä paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.

Liikenneturvallisuus

Matkapuhelin on tehokas yhteysväline melkein missä ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käytön on kuitenkin oltava vastuullista.

Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi. Kun käytät matkapuhelinta autoa ajaessasi, huolehdi siitä, että noudatat asiaankuuluvia säädöksiä.

Käyttöympäristö

Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Kun liität puhelimen tai minkä tahansa lisävarusteen toiseen laitteeseen, lue sen käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita yhteen.

Kuten muitakin kannettavia radiolähetinlaitteita, tätä laitetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan normaalissa käyttöasennossa (pidettynä korvaa vasten antennin osoittaessa olkapääsi yli), jotta laite toimisi tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.

Elektroniset laitteet

Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimesi lähettämiä radiosignaaleja vastaan. Kysy vaihtoehtoista valmistajalta.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että puhelin pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttamat häiriöt. Nämä suositukset vastaavat Wireless Technology Researchin puolueettomia tutkimuksia ja suosituksia. Jos sinulla on vähäisintäkään syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise välittömästi virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriötä ilmenee, kysy mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen valmistajalta.

Muut lääketieteelliset apulaitteet

Jos käytät mitä tahansa muuta lääketieteellistä apulaitetta, tarkista laitteesi valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radiosignaaleilta.

Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon hankkimisessa.

Katkaise virta puhelimestasi terveydenhuoltolaitoksissa, kun kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Tarkista valmistajalta tai valmistajan edustajalta ajoneuvoasi koskevat tiedot.

Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius pitäisi tarkistaa laitteen valmistajalta.

Kiellot

Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa, joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimestasi virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla alueilla aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa vammautumiseen tai jopa kuolemaan.

Käyttäjiä kehoitetaan katkaisemaan puhelimesta virta tankkauspisteessä (huoltoasemalla). Käyttäjiä kehoitetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä koskevat rajoitukset polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakelupisteissä, kemiallisissa tehtaissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on yleensä, muttei aina, selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat veneiden sisätilat, kemiallisten aineiden siirto- tai varastointitilat, nestekaasulla (kuten propaanilla tai butaanilla) toimivat ajoneuvot, alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (esim. viljaa, pölyä tai metallijauhetta), sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan.

Hätäpuhelut

Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Älä siis koskaan luota pelkästään matkapuhelimeen viestintälaitteena hätätilanteissa (esim. sairaankuljetuksissa).

Muista, että puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain silloin, kun puhelimeen on kytketty virta ja puhelin on verkon kuuluvuusalueella. Hätäpuheluja soittaminen ei ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.

Kun soitat hätäpuhelun, toimi seuraavasti:

1. Jos puhelin ei ole päällä, kytke siihen virta.
2. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet.
Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina []-näppäintä.

Jos tietyt hätäpuhelun estävät ominaisuudet (esim. puhelunesto) ovat käytössä, ne on ensin poistettava käytöstä. Näistä ominaisuuksista saa tietoja tästä julkaisusta ja paikalliselta operaattorilta.

Muita tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennettu matkapuhelinlaitteisto on asennettu ja toimii oikein.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa olevat matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.
- Katkaise puhelimesta virta, ennen kuin nouset lentokoneeseen. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa ei ole sallittua, koska käyttö saattaa vaikuttaa haitallisesti lentokoneen toimintaan.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

Hoito ja huolto

Puhelimesi on monimutkainen laite, jota kannattaa käsitellä huolella. Alla mainitut ohjeet auttavat toimimaan takuuehtojen mukaisesti ja varmistamaan sen, että tuote toimii moitteetta useita vuosia.

- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. Nämä saattavat tahattomasti vahingoittaa näitä esineitä tai tukehtua pieniin osiin.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä puhelinta, jos kätesi ovat märät. Voit saada sähköiskun tai puhelin voi vaurioitua.
- Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, etteivät sen liikkuvat osat vahingoittuisi.
- Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja sulattaa tiettyjä muoviosia.
- Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen lämmitessä (normaaliin lämpötilaan) sen sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä pudota, ravista tai kolhi puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.

- Älä puhdistu puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi pehmeällä kankaalla.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.
- Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunin tai lämpöpatterin, päälle tai sisään. Puhelin voi räjähtää ylikuumentuessaan.
- Kun puhelin tai akku kastuu, puhelimen sisällä oleva vesivahinkoa osoittava ilmaisim vaihtaa väriä. Tällöin valmistajan takuu ei kata puhelimen korjausta, vaikka puhelimen takuu-aika ei ole vielä umpeutunut.
- Jos puhelimesta on kameravalon tai muu kirkas valo, älä käytä sitä liian lähellä ihmisten tai eläinten silmiä. Se voi vahingoittaa silmiä.
- Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Antennit ja lisävarusteiden muutokset, joita ei ole hyväksytty, voivat vaurioittaa puhelinta ja saattavat rikkoa radiolaitteita koskevia määräyksiä.
- Jos puhelimesta, akusta, laturissa tai jossakin lisävarusteesta ilmenee vika, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta auttaa sinua ja tarvittaessa korjaa puhelimen.

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Samsung Electronics

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin : SGH-F110

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen.

Turvallisuus	: EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	: EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 03 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EC vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EC artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* **CE0168**
Identification mark: 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettyessä.
(*Edustaja Euroopan unionissa*)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2007.11.05

Yong-Sang Park / S. Manager

(paikka ja päivämäärä)

(valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin huoltokeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.